Engelbrecht - Ihr direkter Kontakt
+49 (0) 56 03 - 91 69 80
+49 (0) 56 03 - 91 69 8 - 20
engelbrecht.gmbh@t-online.de
www.engelbrecht.de

Engelbrecht
MEDIZIN- & LABORTECHNIK

So montieren Sie die BlockBox 9

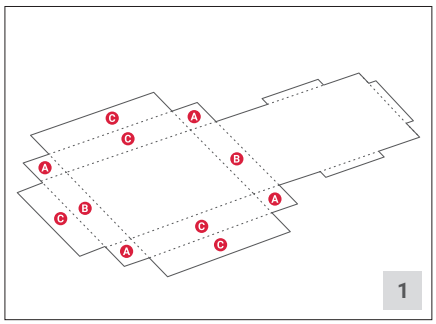

Legen Sie den Boden wie abgebildet vor sich hin.

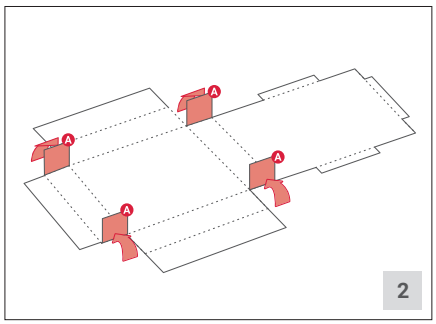

Falten Sie die Laschen „A“ auf beiden Seiten nach oben.

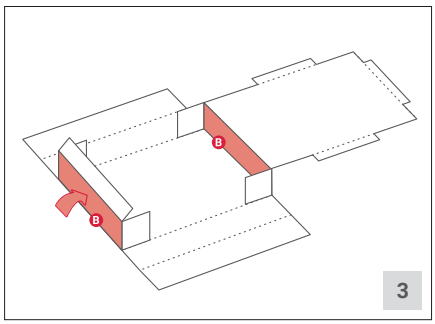

Klappen Sie die Seiten „B“ nach innen.

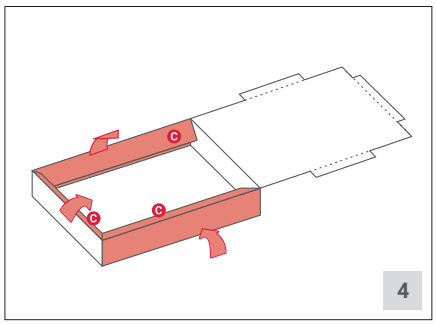

Klappen Sie nun die drei Seiten „C“ ebenfalls nach innen.

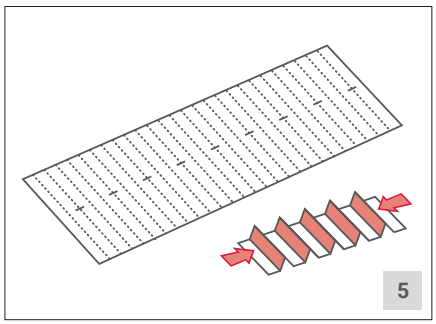

Legen sie das Innenteil mit der geprägten Seite nach unten flach auf und falten sie es wie abgebildet.

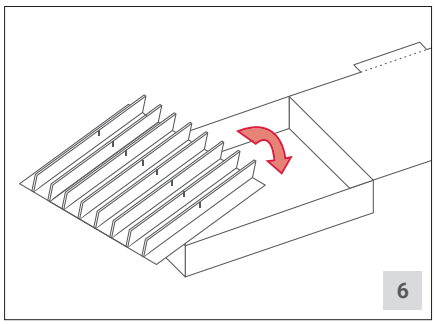

Das Innenteil können Sie nun in den Boden einlegen.

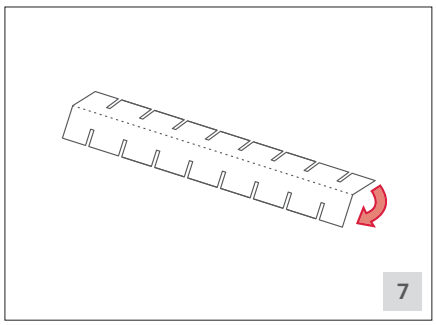

Falten Sie den Kamm an der langen Seite.

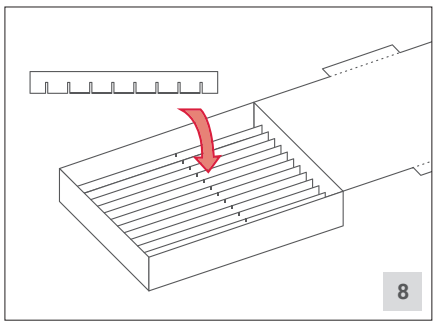

Der Kamm dient zu Stabilisierung und wird auf die Lamellen aufgesteckt.

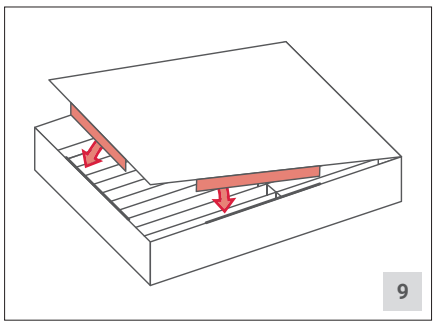

Klappen Sie den Deckel zu und stecken Sie die Laschen seitlich und vorne ein.